



GT-P5220

Manual do utilizador

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, www.samsung.com.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização do CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outra multimédia fornecida neste dispositivo são licenciadas para uso limitado. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são responsáveis, na íntegra, pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensageiros, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que cessará a garantia.

Ícones indicadores



Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas



Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento



Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registradas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- O logotipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

DivX®, DivX Certified® e os logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou das suas subsidiadas e são usadas sob licença.



ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado pela DivX, LLC, um subsidiado da Rovi Corporation. Este é um dispositivo DivX Certified® oficial que foi testado rigorosamente para certificar a sua capacidade de reprodução de vídeos DivX. Visite a página web www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® deve ser registado de maneira a reproduzir filmes DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® até HD 720p, incluindo conteúdos premium.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. A Dolby, a Dolby Digital Plus e o símbolo D-duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.



Índice

Começar

- 7 Descrição do dispositivo
- 8 Teclas
- 9 Conteúdo da embalagem
- 10 Instalar o cartão SIM ou USIM
- 11 Carregar a bateria
- 13 Colocar um cartão de memória
- 15 Ligar e desligar o dispositivo
- 15 Segurar o dispositivo
- 16 Bloquear e desbloquear o dispositivo
- 16 Ajustar o volume
- 16 Mudar para o modo Silencioso

Básico

- 17 Ícones Indicadores
- 18 Utilizar o ecrã táctil
- 21 Rotação do ecrã
- 21 Notificações
- 22 Ecrã principal
- 25 Usar aplicações
- 25 Ecrã de aplicações
- 27 Ajuda
- 27 Introduzir texto
- 29 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
- 30 Configurar contas
- 31 Transferir ficheiros
- 32 Segurança do dispositivo
- 34 Actualizar o dispositivo

Comunicações

- 35 Telefone
- 40 Contactos
- 44 Mensagens
- 45 E-mail
- 47 Google Mail
- 48 Hangouts
- 49 Google+
- 49 Messenger
- 50 ChatON

Web & Rede

- 51 Internet
- 52 Chrome
- 53 Bluetooth
- 54 Group Play
- 55 Smart Remote

Multimédia

- 57 Leitor de Música
- 58 Câmara
- 65 Galeria
- 68 Paper Artist
- 69 Leitor de Vídeo
- 70 YouTube
- 71 Flipboard

Aplicações e lojas de multimédia

- 72 Play Store
- 73 Samsung Apps
- 73 Game Hub
- 74 Play Livros
- 74 Play Movies
- 74 Play Music
- 74 Play Revistas
- 75 Music Hub
- 75 Video Hub
- 75 Readers Hub

Utilidades

- 76 Memorando
- 77 S Planner
- 79 Polaris Office
- 82 Dropbox
- 82 Alarme
- 83 Relógio Mundial
- 84 Calculadora
- 84 S Voice
- 85 Google
- 86 Pesquisa por Voz
- 86 Os Meus Ficheiros
- 87 Transferências

Viagens & locais

- 88 Maps
- 89 Local
- 89 Navegação

Definições


- 90 Acerca das Definições
- 90 Wi-Fi
- 91 Bluetooth
- 91 Utilização de dados
- 92 Mais definições
- 93 Modo de Bloqueio
- 93 Modo de condução
- 94 Som
- 94 Visor e luz
- 95 Memória
- 96 Modo de economia de energia
- 96 Bateria
- 96 Gestor de aplicações
- 96 Serviços de localização
- 97 Ecrã bloqueado
- 98 Segurança
- 99 Idioma e introdução
- 101 Cloud
- 102 Cópia de segurança e reposição
- 102 Adicionar conta
- 102 Controlo de voz
- 102 Acessório
- 103 Data e hora
- 103 Acessibilidade
- 105 Acerca do dispositivo
- 105 Definições Google

Aplicações opcionais

Resolução de problemas

Começar

Descrição do dispositivo

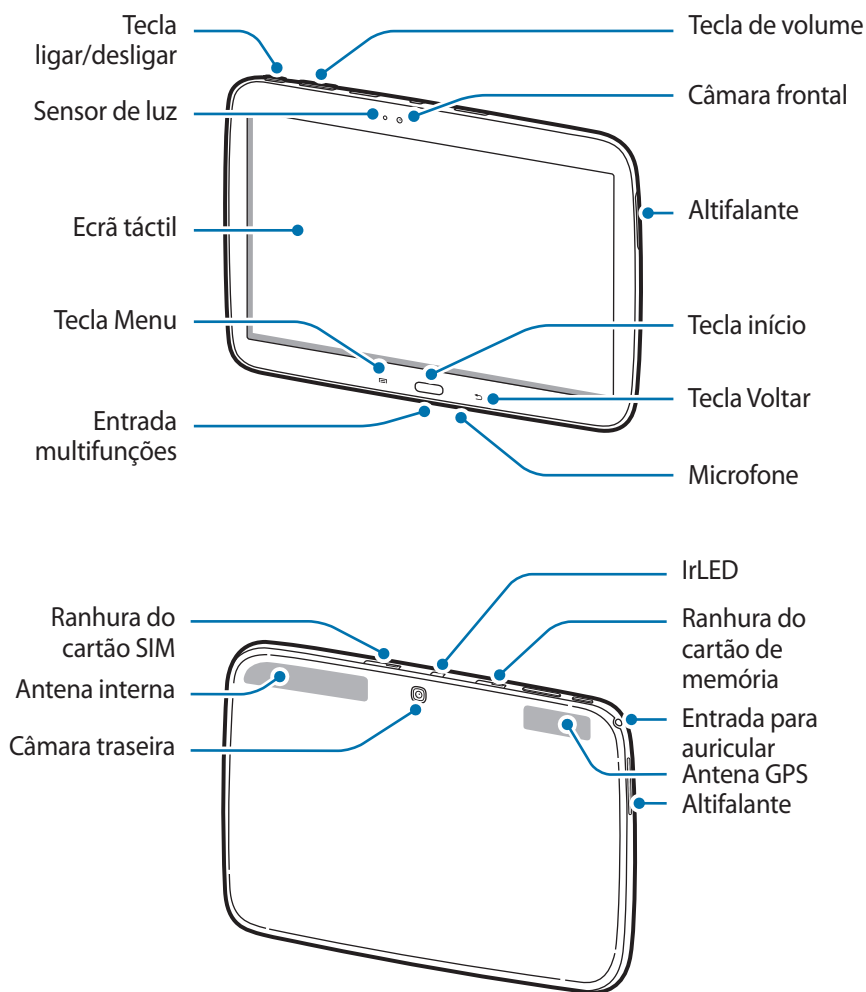

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize protectores de ecrã. Isso causa o mau funcionamento do sensor.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
 Ligar/ desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por mais de 9 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã tátil se desligar.
 Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã actual. • Toque sem soltar no Ecrã principal para inciar a procura do Google.
 Início	• Prima para voltar para o ecrã Inicial. • Prima sem soltar para abrir a lista de aplicações recentes.
 Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
 Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida



- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o seu dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para mais informação sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.


Instalar o cartão SIM ou USIM

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.



- Este dispositivo só recebe cartões microSIM.
- Alguns serviços 4G poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para mais detalhes sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
- 2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

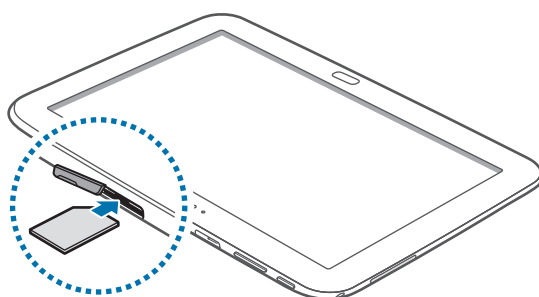


Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.

- 3 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.
- 4 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

Remover o cartão SIM ou USIM

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.
- 2 Empurre o cartão SIM ou USIM até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

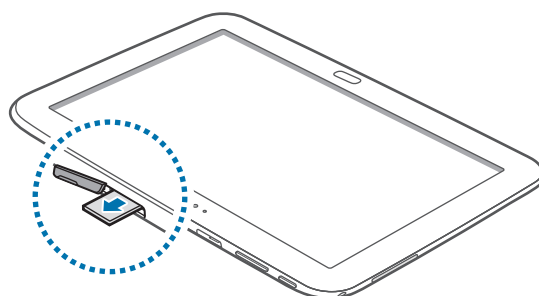

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar o dispositivo através do cabo USB.




Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.



- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não se ligará de imediato quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.

Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

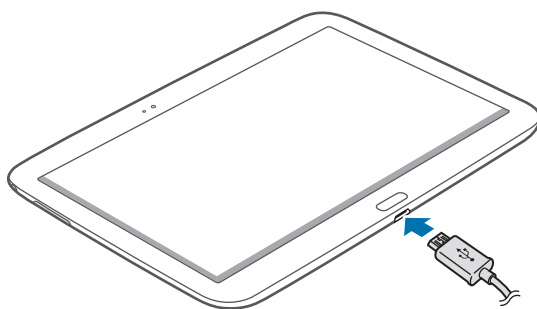

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no seu dispositivo. Todo o dano causado por utilização incorrecta não está coberto pela garantia.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue totalmente.
- Caso a fonte de energia, durante a carga, seja instável, o ecrã tátil poderá não funcionar. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho. No caso da bateria aquecer mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de totalmente carregado, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O dispositivo deve ficar próximo da tomada eléctrica quando está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:



A carregar



Totalmente carregada

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo, entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza o tempo da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.




- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados contidos no cartão.
- Tenha atenção para inserir o cartão de memória com o lado certo para cima.



- O seu dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta **extSdCard** dentro da memória interna.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.
- 3 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

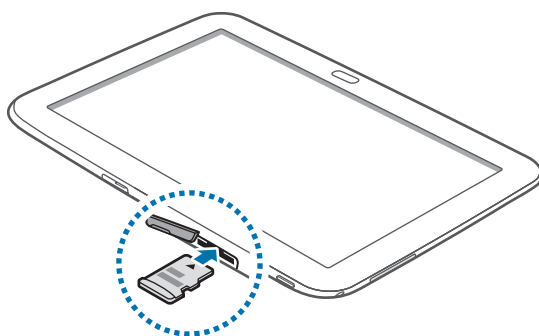

- 4 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.
- 2 Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.
- 3 Feche a tampa da ranhura do cartão de memória.



Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da má utilização de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.




Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

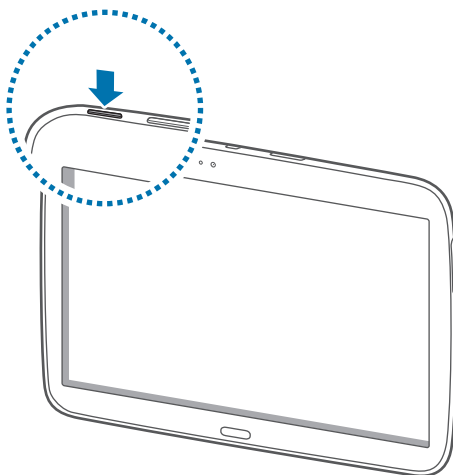

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou objectos. Pois pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver a usar o dispositivo, bloqueie-o para evitar operações indesejáveis. Premir a tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a Tecla de ligar/desligar ou a Tecla Início e gire o dedo em qualquer direção na área de desbloquear o ecrã, na parte direita do ecrã.

Ajustar o volume

Prima a Tecla de volume para a esquerda ou para a direita para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Pressione sem soltar a Tecla de volume para a esquerda até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som** ou **Vibrar**.

Básico

Ícones Indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede 4G ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Novo SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos para tocar no ecrã táctil.




- Não permita do contacto do ecrã táctil com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não toque com água no ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nada afiado, nem lhe exerça demasiada pressão com os seus dedos.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.

Gestos com os dedos


Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um carácter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

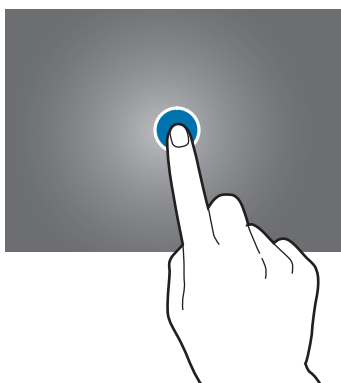


Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

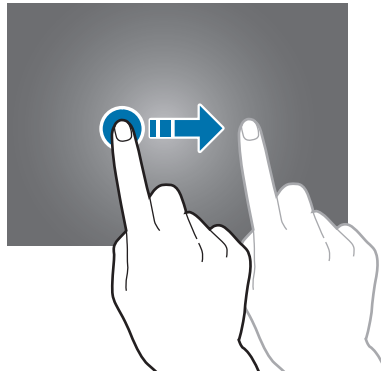


Duplo toque

Faça duplo toque numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

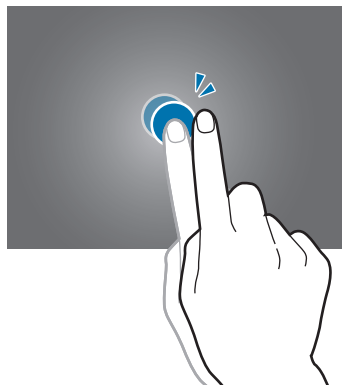


Girar

Gire para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel.
Gire para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

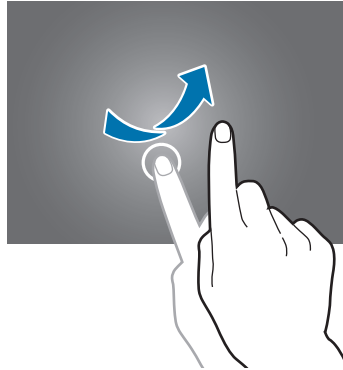


Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

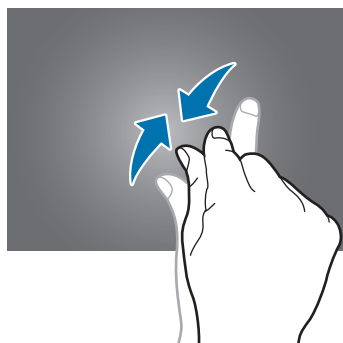

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

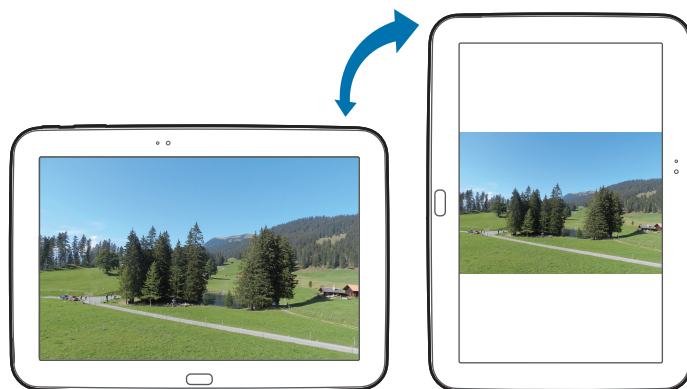

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.



- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação.

Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado no cimo do ecrã para reportar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos da agenda, estado do dispositivo e mais. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

No painel de notificações, pode ver o estado actual do seu dispositivo e usar as opções seguintes:

- **Wi-Fi:** activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **GPS:** activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som:** activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode vibrar ou silenciar o seu dispositivo no modo Silencioso.

- **Rotação do ecrã:** permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth:** activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Dados móveis:** activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Modo Bloqueio:** activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear todas as notificações. Para seleccionar que notificações serão bloqueadas, toque em **Definições** → **Modo de Bloqueio**.
- **Econ. energia:** active ou desactive o modo de economia de energia.
- **PA Wi-Fi:** ative ou desative a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.
- **Modo condução:** ative ou desative o modo de condução.
- **Susp. intelig:** ativar ou desativar a funcionalidade de suspensão inteligente.



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em  → , toque num item e arraste-o para outra localização.

Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã principal, toque em **Aplic.**, toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

Adicionar um item

Personalize o Ecrã Inicial adicionando widgets, pastas ou painéis.

Toque sem soltar na área vazia do Ecrã principal e seleccione uma das categorias seguintes:

- **Aplicações e widgets:** adicionar widgets ou aplicações ao Ecrã Inicial.
- **Pasta:** criar uma pasta nova.
- **Página:** criar um novo painel.

Mover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Remover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do Ecrã principal. Quando o caixote do lixo estiver vermelho, largue-o.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Toque em  → **Editar página** → .

Mover um painel

Toque em  → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para a nova localização.

Remover um painel

Toque em  → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para o caixote do lixo no cimo do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal.

No Ecrã principal, toque em  → **Definir fundo** → **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Fundos:** visualize as imagens de fundo.
- **Fundos animados:** veja imagens animadas.
- **Galeria:** visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.

De seguida, seleccione uma imagem e toque em **Definir fundo**. Ou, seleccione uma imagem, redimensione-a arrastando a moldura e toque em **Concluir**.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no Ecrã principal. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao Ecrã principal.



- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

Adicionar widgets ao Ecrã principal

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Widgets**. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets e toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal. Coloque-o em qualquer posição que pretenda, redimensione arrastando a moldura e toque em qualquer parte do ecrã para guardar a posição do widget.

Utilizar as definições de atalho de widget

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Widgets** e toque sem soltar nas **Definições de Atalho** para abrir uma lista de opções de definição. Seleccione uma opção de definição para a adicionar ao Ecrã principal como um atalho.

Utilizar o widget de informações

Toque no widget de informações para pré-visualizar os eventos da agenda, ver os artigos noticiosos mais recentes, as publicações da rede social e os índices da bolsa de valores. Para mudar de ecrã manualmente, desloque-se para cima ou para baixo no ecrã do widget.

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Prima sem soltar para a tecla Início para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Prima sem soltar na tecla Início, toque em **Gest. tarefas** e, em seguida, toque em **Term.** junto a uma aplicação para fechá-la. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar todas**. Como alternativa, prima sem soltar a tecla Início e, em seguida, toque em **Fechar todas**.

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** para abrir o ecrã aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em  → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em **Guardar** para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps**, para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em  → **Desinstalar** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.



As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Partilhar aplicações

Partilhe as aplicações transferidas com outras pessoas através de e-mail, Bluetooth ou outros métodos.

Toque em  → **Partilhar aplicações**, seleccione aplicações, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha. Os passos seguintes variam dependendo do método seleccionado.

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Selecciona uma categoria para ver as sugestões.

Para ordenar as categorias por ordem alfabética, toque em .

Para procurar por palavras-chave, toque em .

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.




A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

Utilizar o teclado Samsung

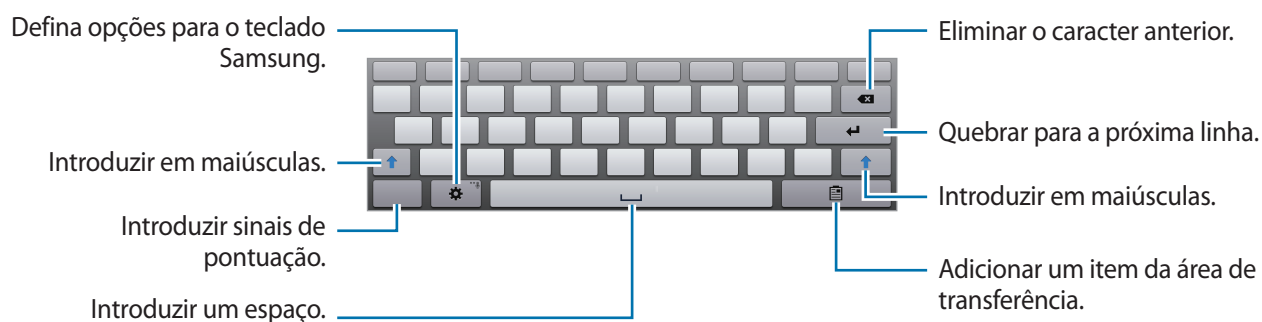

Introduzir maiúsculas

Toque em  antes de introduzir um carácter. Para tudo em maiúsculas, toque-lhe duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Toque sem soltar em  e toque em  para alterar o tipo de teclado. Toque sem soltar em  e mova o teclado flutuante para outra localização.


Para voltar ao teclado determinado, toque em .

Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque sem soltar em , toque em  e escreva uma palavra com o dedo. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Seleccione uma palavra sugerida.

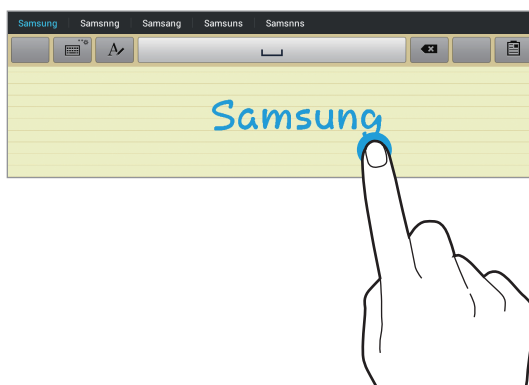

Utilize gestos de escrita manual para realizar acções, tais como editar ou eliminar caracteres e introduzir espaços. Para ver as diretrizes de gestos, toque sem soltar em  e, em seguida, toque em  → **Ajuda** → **Básicos** → **Teclado** → **Utilizar gestos de escrita à mão**.

Introduzir texto para voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista que desce.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma actual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste  ou  para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferências.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 90)

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.



- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar energia da bateria quando não o utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de um cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Selecione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou inciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois toque em **Nova** para registar uma conta, ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições**, seleccione um nome de conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em **Remov. conta**.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.



Os formatos de ficheiro seguintes são compatíveis com algumas aplicações. Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo ou do sistema operativo do computador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, e flac
- Imagem: bmp, gif, jpg e png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv e mkv
- Documentos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, e txt

Ligar-se com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere as bibliotecas de multimédia, contactos e agendas e sincroniza-as com os dispositivos Samsung. Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.

O Samsung Kies inicia-se no computador automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

Ligar-se como dispositivo multimédia

- 1 Ligue o dispositivo ao computador através de um cabo USB.
- 2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha instalada a drive.
- 3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acessem aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser usar.

Definir um desbloqueio com rosto

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto falhar.

Definir um desbloqueio com rosto e voz


No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Rosto e voz**.

Ajuste o seu rosto à moldura para ser capturado e defina um comando por voz. Em seguida, defina um PIN de desbloqueio secundário ou padrão para desbloquear o ecrã no caso do desbloqueio com rosto e voz falhar.

Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

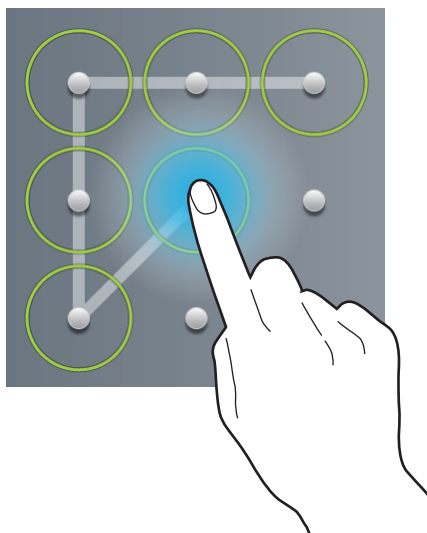

Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.



Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exhibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.



- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar pelo ar

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização do software** → **Actualizar**.

Comunicações

Telefone

Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:


- **Teclado:** introduza o número usando o teclado e toque em seguida em .
- **Registos:** efectue uma chamada a partir do histórico de chamadas efectuadas e recebidas e de mensagens.
- **Favoritos:** efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Contactos:** efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Número inteligente

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Selecione uma para efectuar uma chamada.



Procurar contactos

Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Seleccione um para lhe ligar.

Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Durante uma chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- **Adicionar:** efectuar uma segunda chamada.
- **Teclado:** abrir o teclado.
- **Terminar chamada:** termine a chamada atual.
- **Silenciar:** desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular:** mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Vol. extra:** aumentar o volume.
- **Altern.:** alternar entre duas chamadas.
- **Unir:** efectuar uma chamada de conferência quando ligado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.
- **Contactos:** abra a lista telefónica.
-  → **Mensagem:** envie uma mensagem.
-  → **Memorando:** criar um memorando.
-  → **Transferência:** ligue o primeiro com o segundo participante. Isto irá retirá-lo da conversa.
-  → **Gerir chamada de conferência:** tenha uma conversa privada com um dos participantes, durante uma chamada de conferência ou desligue um dos participantes da chamada.

Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em .

Enviar uma mensagem

Toque em  para enviar uma mensagem para o número exibido no ecrã.

Ver registos de chamadas

Toque em **Registos** para ver o histórico de chamadas recebidas e efectuadas.

Para filtrar um registo de chamada, toque em  → **Ver por** e seleccione uma opção.

Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Esses indicativos são armazenados no cartão SIM ou USIM.

Toque em  → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar Marcação Fixa** e introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista de Marcação Fixa** e adicione números.

Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

Toque em  → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamada, seleccione uma opção de barramento e introduza a palavra-passe.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando receber uma segunda chamada, termine a primeira chamada ou coloque-a em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste  para fora do círculo.

Para enviar uma mensagem quando rejeita uma chamada, toque em **Rejeitar chamadas com mensagem**. Para criar uma mensagem de rejeição, toque em  → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em  → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.ºs rejeição automática** seguido de **Lista de rejeições automática**. Toque em , introduza um número, atribua uma categoria e toque em **Guardar**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada,  surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber. Este serviço não se encontra disponível para chamadas de vídeo.

Para utilizar este serviço, toque em  → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**.

Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

Toque em  → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Desvio de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e condição. Introduza um número e toque em **Activar**.

Vídeo-chamada

Efectuar uma vídeo-chamada

Introduza o número ou selecione um contacto da lista telefónica e toque em  para efectuar uma vídeo-chamada.

Durante uma vídeo-chamada

As opções seguintes estão disponíveis:

- **Ocultar-me:** oculte a sua imagem do outro participante.
- **Silenciar:** desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular:** mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Alternar:** alternar entre a câmara traseira e frontal.
- **Teclado:** abrir o teclado.
- **Terminar chamada:** termine a chamada atual.
-  → **Imagem a enviar:** seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
-  → **Emoções animadas:** aplique ícones emotivos à sua imagem.
-  → **Vista de tema:** aplique ícones decorativos à sua imagem.
-  → **Activar vista de BD:** altere o modo de visualização para a vista de BD.

Toque sem soltar na imagem do outro participante para aceder às opções seguintes:

- **Capturar imagem:** capturar a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo:** gravar um vídeo da imagem do outro participante.



Em bastantes países é ilegal gravar uma chamada sem permissão prévia do outro participante.

Toque sem soltar na sua imagem para aceder às opções seguintes:

- **Alternar:** alternar entre a câmara traseira e frontal.
- **Imagem a enviar:** seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.

Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

Gerir contactos

Criar um contacto

Toque em  para introduzir a informação do contacto.

-  : adicionar uma imagem.
-  /  : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

Editar um contacto

Selecione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em .

Selecionar um número de marcação rápida

Toque em  → **Marcação rápida**, selecione um número de marcação rápida e selecione um contacto para isso. Para remover um número de marcação rápida, toque em  → **Marcação rápida** →  → **Remover**.

Procurar contactos

Utilize um dos métodos de procura seguintes:

- Desloque-se para cima ou para baixo na lista telefónica.
- Utilize o índice do lado esquerdo da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o dedo ao longo do mesmo.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma das acções seguintes:

-  : adicionar aos contactos favoritos.
-  /  : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
-  : redigir uma mensagem.
-  : redigir um e-mail.

Exibir contactos

Por predefinição, o dispositivo apresenta todos os contactos guardados.

Toque em  → **Contactos para apresentar** e selecione uma localização em que estejam guardados contactos.

Importar e exportar contactos

Sincronizar com os contactos do Google

Toque em  → **Juntar contas** → **Unir com Google**.

Os contactos sincronizados com os contactos do Google surgem com  na lista telefónica.

Se adicionar ou eliminar um contacto no dispositivo, este também é adicionado ou eliminado dos contactos do Google e vice-versa.

Sincronizar com os contactos da Samsung

Toque em  → **Juntar contas** → **Unir com Samsung account**.

Os contactos sincronizados com os contactos da Samsung surgem com  na lista telefónica.

Se adicionar ou eliminar um contacto no dispositivo, este também é adicionado ou eliminado dos contactos da Samsung e vice-versa.

Importar contactos

Toque em  → **Importar/ Exportar** → **Importar de armazenamento USB, Importar do cartão SD ou Importar do cartão SIM.**

Exportar contactos

Toque em  → **Importar/ Exportar** → **Exportar p/ armazenamento USB, Exportar para cartão SD ou Exportar para cartão SIM.**

Partilhar contactos

Toque em  → **Importar/ Exportar** → **Partilhar cartão de visita por**, seleccione os contactos, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Toque em  e realize uma das seguintesacções:

- **Procurar:** pesquise contactos.
- **Adicionar aos favoritos:** adicione contactos aos favoritos.
- **Remover dos favoritos:** remova contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha / Vista de lista:** veja os contactos em forma de grelha ou de lista.
- **Ajuda:** aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

Grupos de contactos

Toque em **Grupos**.

Adicionar contactos a um grupo

Selecione um grupo e toque em  → **Adicionar membro**. Selecione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Gerir grupos

Toque em  e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar:** pesquise contactos.
- **Editar:** altere as definições do grupo.
- **Adicionar membro:** adicione membros ao grupo.
- **Remover membro:** remova membros do grupo.
- **Enviar mensagem:** envie uma mensagem aos membros de um grupo.
- **Enviar e-mail:** envie e-mails aos membros de grupos.
- **Alterar ordem:** toque sem soltar  junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.
- **Ajuda:** aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

Eliminar grupos

Toque em , selecione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Eliminar**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.

Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em  → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione os membros, toque em **Concluir**.

Cartões de visita

Crie um cartão de visita e envie-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, selecione o cartão de visita em **EU** e toque em  para editar.

Toque em  → **Partilhar cartão de visita por** e selecione um método de partilha.

Mensagens

Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagens** no Ecrã de aplicações.



Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

Enviar mensagens

Toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em .

Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **Concluir**.

Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em  e anexe imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.
- Toque em  → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em  → **Marcação de compromisso**. Defina uma hora e data e toque em **OK**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.



- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Selecione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em **1** no teclado e siga as instruções da sua operadora.

E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar uma conta de e-mail, toque em  → **Definições** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para usar e toque em  no cimo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em **Enviar**.

Toque em  para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em **+Me** para se adicionar a si como um dos destinatários.

Toque em  para anexar imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.

Toque em  para inserir imagens, eventos, contactos e informação de localização na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em . Assinale o **Envio programado**, defina uma hora e data e toque em **Concluído**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.




- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligada à rede ou a rede não estar estável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ler mensagens

Selecione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

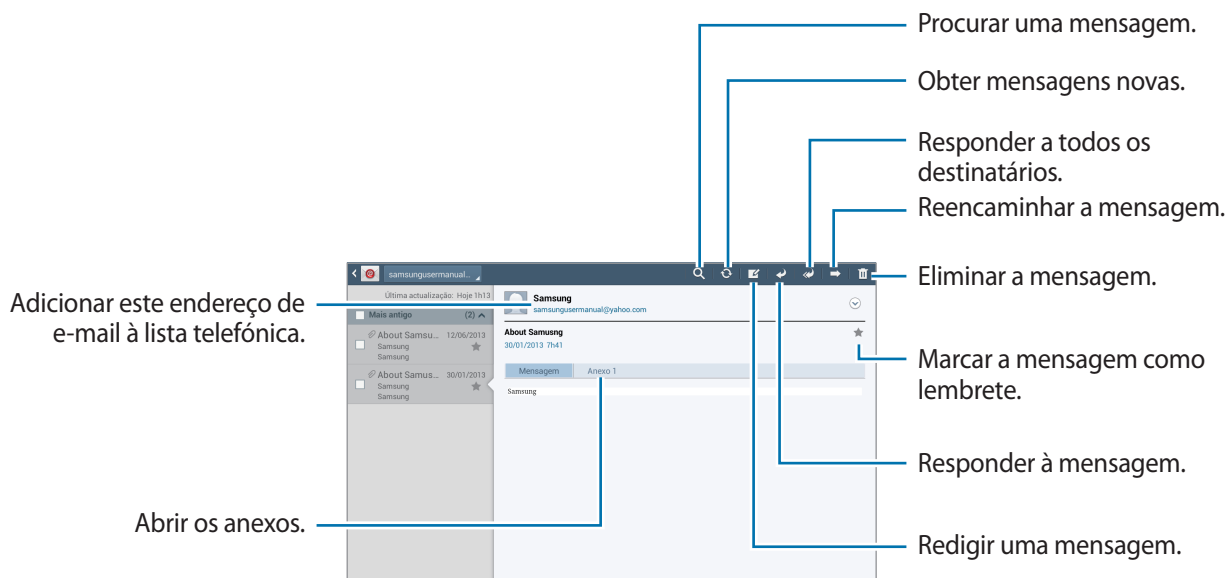

Toque no separador de anexos para abrir os anexos e toque em **Guardar** junto de um anexo para o guardar.

Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em **ENVIAR**.

Toque em + **CC/BCC** para adicionar mais destinatários.

Toque em  para anexar imagens.


Toque em  → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em  → **Anexar vídeo** para anexar vídeos.

Toque em  → **Rejeitar** para começar de novo.

Ler mensagens

Adicionar este endereço de e-mail à lista telefónica.

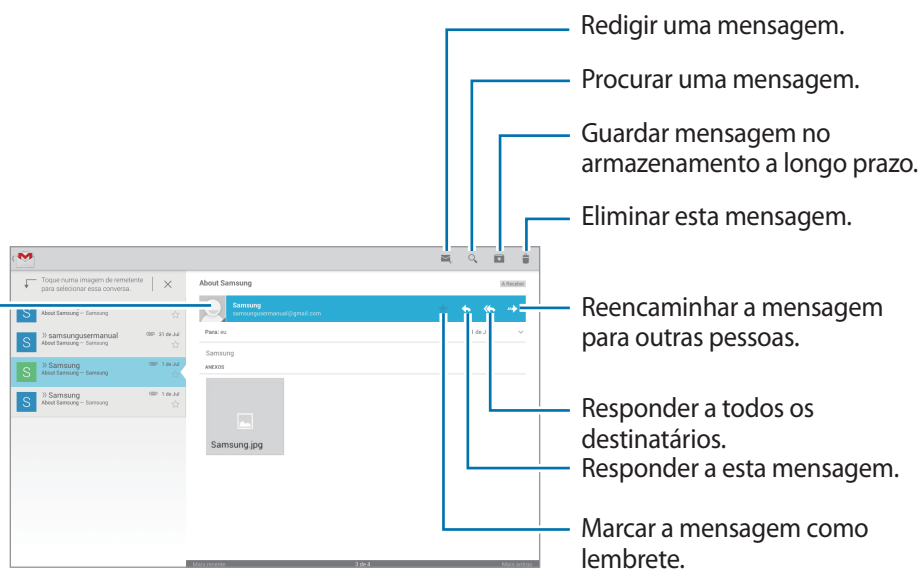

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, selecione a mensagem, toque em  → **Alterar etiquetas** e selecione a etiqueta a atribuir.

Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para começar a conversar, selecione um amigo na lista de amigos ou introduza os dados para pesquisar e seleccionar um amigo com base nos resultados.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Toque em  para usar outras funcionalidades das redes sociais.

Messenger

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas através do serviço de mensagens instantâneas Google+.

Toque em **Messenger** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione um amigo da lista de amigos, introduza uma mensagem no campo ao fundo do ecrã e toque em ►.

ChatON

Utilize esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo que tenha um número de telefone móvel.

Toque em **ChatON** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Crie a lista de amigos introduzindo números de telefone ou endereços de e-mail de contas Samsung ou seleccionando amigos da lista de sugestões.

Selecione um amigo para começar a conversar.

Para sincronizar contactos no dispositivo com o ChatON, toque em **Sincronizar contactos**.

Web & Rede

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em  para partilhar, guardar ou imprimir a página web actual enquanto visualiza uma página web.

Para alterar o motor de busca, toque em  → **Definições** → **Avançado** → **Seleccionar motor de pesquisa**.

Abrir uma nova página

Toque em .

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou para a esquerda no campo de títulos e toque na página para a seleccionar.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Favoritos

Para adicionar a página web actual do favorito, toque em .

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em  e seleccione uma.

Histórico

Toque em  → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

Toque em  → **Histórico** → **Mais visitado** para abrir uma página web da lista de páginas web mais visitadas.

Páginas guardadas

Para ver as páginas web guardadas, toque em  → **Páginas guardadas**.

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as páginas web guardadas, toque em  → **Transferências**.

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em  → **Partilhar página**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em  → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou para a esquerda no campo de títulos e toque na página para a seleccionar.

Favoritos

Para adicionar a página Web actual aos favoritos, toque em ☆, introduza os detalhes, tais como o nome e o endereço Web e, em seguida, toque em **Guardar**.

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em ☰ → **Marcadores** e selecione uma.

Procurar na web por voz

Toque em 🗣️, diga uma palavra-chave e selecione uma das palavras-chave sugeridas.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver separadores abertos noutros dispositivos, toque em ☰ → **Outros dispositivos**.

Selecione uma página web para abrir.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos através de curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).
A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e detecte os dispositivos listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra **Galeria**, selecione uma imagem, toque em  → **Bluetooth** e selecione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. O ficheiro transferido é guardado nas pasta **Bluetooth**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

Group Play

Utilize esta aplicação para partilhar ecrãs com vários dispositivos. Crie ou junte-se a uma sessão de Group Play e partilhe imagens, documentos ou música.

Toque em **Group Play** no Ecrã de aplicações.



- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Enquanto utiliza esta aplicação, não pode utilizar a Internet.

Criar um grupo no Group Play

Toque em **Criar grupo**, defina uma palavra-passe e utilize as seguintes funcionalidades:

- **Partilhar música:** seleccionar ficheiros de música para partilhar. Pode ligar dois ou mais dispositivos e utilizá-los para obter um efeito de som surround.
- **Partilhar imagens:** seleccionar imagens para partilhar.
- **Partilhar documentos:** seleccionar documentos para partilhar.
- **Jogos e aplicações:** jogar online com amigos.

Toque em  e escreva uma nota ou desenhe no ecrã. Todos os participantes poderão ver o que criou.

Toque em  para ver todas as imagens partilhadas em mosaico.

Toque em  para seleccionar mais imagens ou documentos.

Toque em  para ver os participantes do grupo.

Juntar-se ao Group Play

Toque em **Aderir ao grupo**, selecione uma sessão de Group Play para participar e introduza a palavra-passe do grupo. Seleccione uma categoria de multimédia e o conteúdo que está actualmente a ser partilhado aparecerá no dispositivo.

Smart Remote

Utilize esta aplicação para usar o dispositivo como controlo remoto para TV e para sistemas de entretenimento.

Toque em **Smart Remote** no Ecrã de aplicações.

Tem de ligar primeiro o dispositivo a uma rede Wi-Fi e garantir que a porta infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

Definir o dispositivo como controlo remoto para uma TV

Toque em **Escolha seu país**, selecione um país ou uma região e siga as instruções que surgem no ecrã para concluir o processo de configuração.

Para abrir o painel do controlo remoto, toque no manípulo do painel na extremidade inferior direita do ecrã.

Para adicionar outra divisão, toque em  → **Adicionar nova sala**.

Personalizar as definições do controlo remoto

Toque em  e utilize as seguintes opções:

- **Editar canais:** editar canais exibidos no ecrã do dispositivo.
- **Salas e dispositivos:** alterar as definições de ligação.
- **Perfil:** introduzir um perfil do utilizador de modo que a funcionalidade Peel encontre as melhores escolhas.
- **Programas favoritos:** visualizar os programas favoritos.
- **Programas cortados:** restaurar programas anteriormente ocultados.
- **Gêneros:** ocultar ou alterar a ordem dos géneros.
- **Esportes:** ocultar ou alterar a ordem dos desportos.
- **Enviar comentário:** comunicar as suas opiniões para o desenvolvimento da aplicação.
- **Notificações:** defina o dispositivo para lembrá-lo de vários programas televisivos que serão exibidos futuramente.
- **Redefinir Peel:** repor as definições de ligação.

Multimédia

Leitor de Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Leitor de Música** no Ecrã de aplicações.




- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo da versão do software do dispositivo.
- Consoante o método de codificação utilizado, é possível que alguns ficheiros não sejam reproduzidos corretamente.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e selecione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

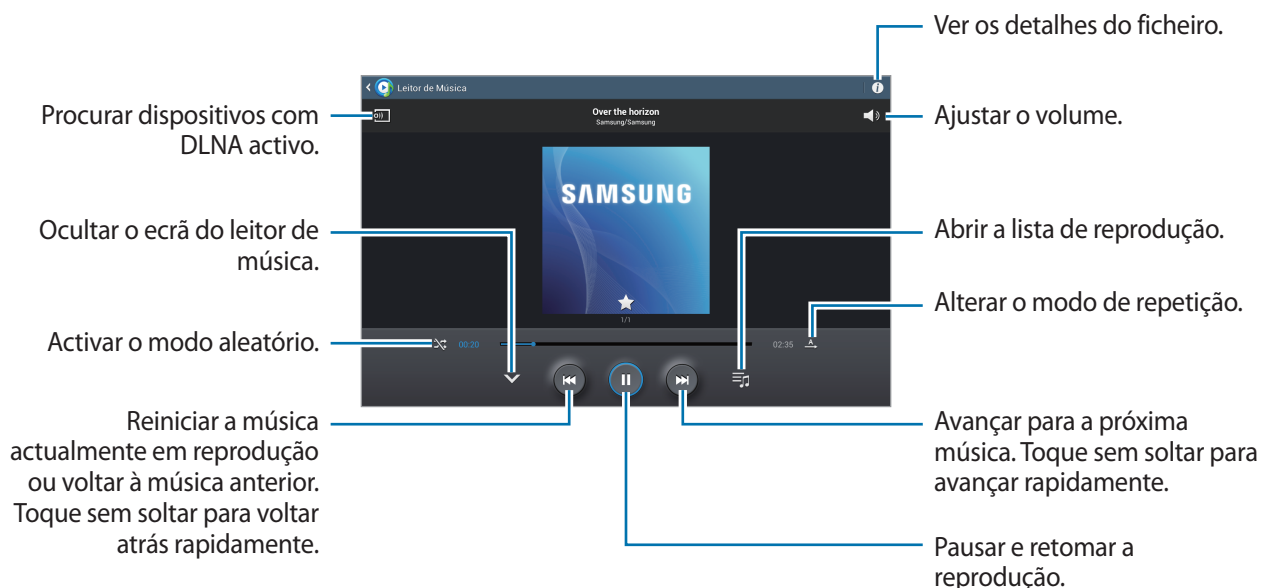

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em  → **Definições** → **Avançado** → **Adapt Sound** → **Ligar**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou acima, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

Definir uma música como tom de toque ou tom de alarme

Para a utilizar a música atualmente em reprodução como tom de toque ou tom de alarme, toque em  → **Definir como** e selecione uma opção.

Criar listas de reprodução

Faça a sua própria selecção de músicas.

Toque em  → **Criar lista de reprodução**. Introduza um título e toque em **OK**. Selecione as músicas a incluir e toque em **Concluir**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução ao lista de reprodução, toque em  → **Adic. á lista de reprod.**

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo. Quando uma nova música é adicionada, toque em **Music square** → .

Toque em **Music square** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 65)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.



- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a lente está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.


Etiqueta da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Toque em  para tirar uma fotografia.

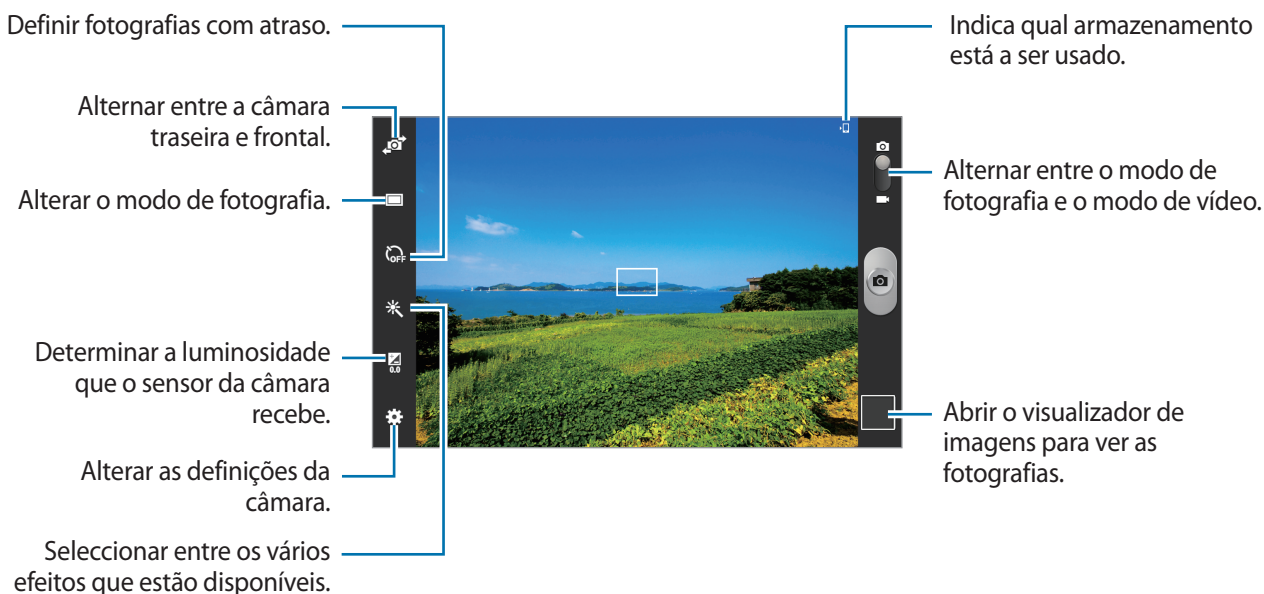

Modo de cena

As definições predefinidas tornam mais fácil as fotografias apontar e disparar.

Toque em  → **Modo de cena**.

- **Paisagem:** utilize esta definição para tirar fotografias de céus azuis e paisagens com cores mais intensas.
- **Desporto:** utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.
- **Festa/Interior:** utilize esta definição para cenas interiores bem iluminadas.
- **Praia/Neve:** utilize esta definição para cenas exteriores bem iluminadas ou com luz solar.

- **Pôr do sol:** utilize esta definição para cores mais ricas e contrastes mais nítidos.
- **Amanhecer:** utilize esta definição para cores muito subtis.
- **Cor de Outono:** utilize esta definição para cenas com fundo vermelho.
- **Luz de velas:** utilize esta definição para imagens de luz brilhante contra um fundo escuro.
- **Fogo de artifício:** utilize esta definição para cenas de elevado contraste.
- **Luz de fundo:** utilize esta definição para sujeitos com luzes brilhantes por trás.
- **Noite:** utilize esta definição para imagens captadas em condições de pouca luz.

Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em  → **Modo de disparo**.

- **Disparo único:** tira uma única fotografia.
- **Panorama:** tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si.
- **Partilha de foto de amigo:** defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa. O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o sujeito possa estar a utilizar.
- **Disp. sorriso:** tire uma fotografia quando uma pessoa sorrir.

Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em  → **Modo de disparo** → **Panorama**.

Toque em  e mova a câmara numa direcção. Quando a moldura azul fica alinhada com o visor, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Deslize o ponteiro de imagem-vídeo para o ícone de vídeo e toque em  para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .



O foco manual não está disponível no modo de vídeo.


Modo de gravação



Toque em  para alterar o modo de gravação.

- **Normal:** utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS:** utilize este modo para qualidade mais baixa para enviar por mensagem.
- **Limite de e-mail:** utilize este modo para diminuir a qualidade para enviar por e-mail.

Aumentar ou diminuir o zoom

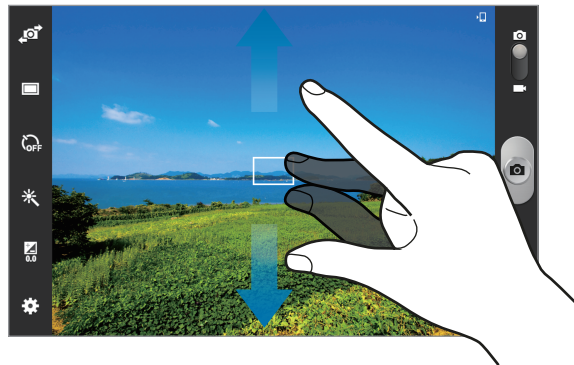

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.



O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Configurar as definições da câmara

Toque em  para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções a seguir estão disponíveis nos modos de fotografia e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Editar atalhos:** reorganize os atalhos de opções usadas frequentemente.
- **Etiqueta GPS:** anexe uma localização GPS à fotografia. Active esta funcionalidade quando tirar fotografias para criar álbuns no **Álbum de Histórias**.
 - Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
 - A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.
- **Auto-retrato:** tire uma fotografia de si mesmo.
- **Auto-gravação:** grave um vídeo de si mesmo.
- **Modo de disparo:** alterar o modo de fotografia.
- **Modo de gravação:** alterar o modo de gravação.
- **Efeitos:** seleccionar entre os vários efeitos que estão disponíveis.
- **Modo de cena:** altera o modo de cena.
- **Valor de exposição:** alterar o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Temporizador:** utilize isto para fotografias com atraso.
- **Resolução:** seleccione uma resolução. Utilize maior resolução para uma qualidade mais alta. Porém ocupa mais memória.
- **Equilíbrio de brancos:** seleccione um equilíbrio do branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes ao alcance de calor da exposição de equilíbrio do branco em câmaras profissionais.

- **Medição:** seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local específico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **Directrizes:** exhibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Nome de ficheiro contextual:** defina a câmara para exhibir etiquetas contextuais. Ative para utilizar o Tag Buddy em **Câmara** e **Álbum de Histórias**.
- **Controlo de voz:** defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Guardar como virada:** inverta a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Qualidade de imagem:** defina o nível de qualidade das fotografias. imagens de maior qualidade requerem mais espaço de armazenamento.
- **Qualidade de vídeo:** defina o nível de qualidade para os vídeos.
- **Armazenamento:** seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor:** reponha as definições da câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em  → **Editar atalhos**.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura à esquerda do ecrã. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista tocando e arrastando-os.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação como, por exemplo, o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone  na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Recortar segmentos de um vídeo

Selecione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos:** adicione à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides:** iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de fotografia:** utilize para adicionar uma moldura e uma nota a uma imagem. A imagem editada é guardada na **Photo frame** na pasta.
- **Nota de fotografia:** utilizar para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque  para editar a nota.
- **Copiar para bloco de notas:** copie para a área de transferência.
- **Imprimir:** imprima a imagem através de uma ligação USB ou Wi-Fi. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome:** renomear o ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo:** enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda:** rode no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita:** rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar:** redimensione a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Pesquisar dispositivos próximos:** pesquise dispositivos que tenham a partilha de multimédia activada.
- **Definir como:** defina a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes:** ver os detalhes da imagem.
- **Definições:** alterar as definições da Galeria.

Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, selecione imagens e, em seguida, toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em  → **Seleccionar item**, selecione imagens e toque em  para enviá-las para outras pessoas.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em  para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em  → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Etiquetar rostos

Toque em  → **Definições** e assinale **Etiquetas** → **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido na imagem. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e selecione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, tais como, efectuar chamadas ou enviar mensagens.



O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o sujeito possa estar a utilizar.

Utilizar as Etiqueta Amigo

Toque em  → **Definições** → **Etiquetas** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e o nome da pessoa) quando abrir uma imagem.

Organizar por pastas

Crie uma pasta para organizar as imagens ou os vídeos armazenados no dispositivo. Pode copiar ou mover os ficheiros de uma pasta para a outra.


Para criar uma nova pasta, toque em . Introduza um nome para a pasta, toque em **OK** e depois selecione as imagens ou vídeos. Toque sem soltar numa imagem ou vídeo selecionado, arraste-o para uma nova pasta e toque em **Concluir**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Paper Artist

Utilize esta aplicação para tornar as imagens em ilustrações com efeitos divertidos ou molduras.

Toque em **Paper Artist** no Ecrã de aplicações.

Utilize ferramentas artísticas para editar uma imagem. A imagem editada é guardada em **Galeria** → na pasta **Paper Pictures**.

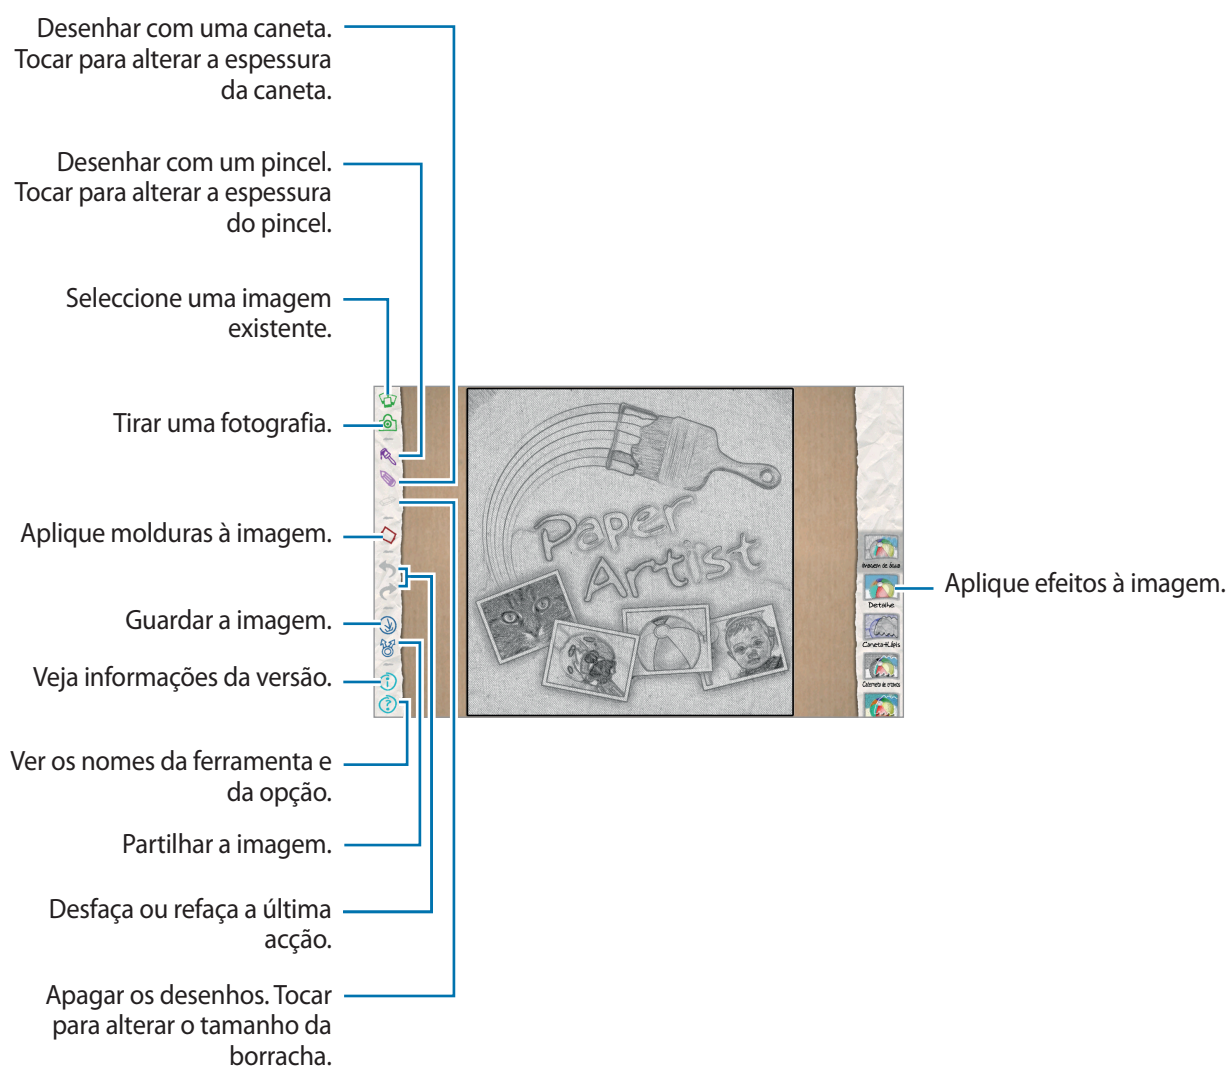

Leitor de Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.


Toque em **Leitor de Vídeo** no Ecrã de aplicações.



- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Consoante o método de codificação utilizado, é possível que alguns ficheiros não sejam reproduzidos corretamente.

Reproduzir vídeos

Selecione o vídeo a reproduzir.

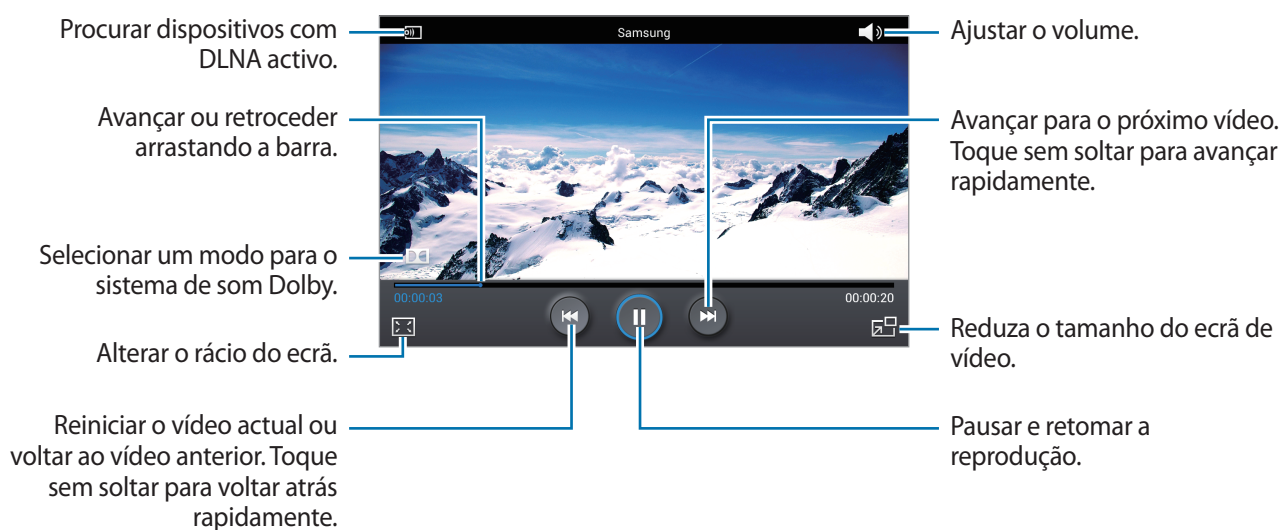

Eliminar vídeos

Toque em  → **Eliminar**, selecione vídeos, assinalando-os e toque em **Eliminar**.

Partilhar vídeos

Toque em  → **Partilhar via**, selecione um método de partilha, assinale os vídeos que pretende seleccionar e toque em **Partilhar**.

Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em  para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos

Toque em  e introduza uma palavra-chave. Selecciona um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Toque em  para exibir em ecrã total.



Partilhar vídeos

Selecione o vídeo para ver, toque em  e selecione um método de partilha.

Carregar vídeos

Selecione a sua conta, toque em , selecione um vídeo, introduza a informação do vídeo e toque em **CARREGAR**.

Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para iniciar o Flipboard, na página de boas-vindas, gire para cima, selecione tópicos de notícias e toque em **Build Your Flipboard**.

Selecione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e selecione um artigo para ler.

Enquanto lê um artigo, utilize os ícones a seguir:

-  : ir para a página anterior.
-  : partilhar o artigo com outras pessoas.
-  : definir o artigo como um dos seus gostos no Facebook.
-  : adicionar o artigo à sua revista Flipboard.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em  para procurar através de uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.



- Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que transferiu de outras origens, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Segurança** → **Origens desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em , selecione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite www.samsungapps.com.

Toque em **Samsung Apps** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações. Toque em **CATEGORIA** para seleccionar uma categoria.

Para procurar uma aplicação, toque em  no cimo do ecrã e introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **Grátis**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Game Hub

Utilize esta aplicação para aceder a jogos.

Toque em **Game Hub** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Desloque-se para a esquerda ou direita e selecione um jogo para transferir a partir da **Samsung Apps**.

Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Movies

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Play Movies** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Revistas

Utilize esta aplicação para ler e transferir revistas.

Toque em **Play Revistas** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Music Hub

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir músicas.

Toque em **Music Hub** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque no campo de pesquisa e introduza uma palavra-chave para a pesquisar. Selecione uma música da lista de resultados da pesquisa.

Para comprar um álbum, selecione a etiqueta de preço e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo de compra.

Video Hub

Utilize esta aplicação para aceder e adquirir vídeos.

Toque em **Video Hub** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma categoria e selecione um vídeo.

Readers Hub

Utilize esta aplicação para transferir e ler ficheiros de livros.

Toque em **Readers Hub** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione um livro para ler. Para transferir ficheiros de livros, aceda à loja do Readers Hub.

Utilidades

Memorando

Utilize esta aplicação para gravar informações importantes, guardá-las e vê-las mais tarde.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

Compor um memorando

Toque em , introduza um memorando e toque em **Guardar**.

Para alterar a cor de fundo, toque em  → **Cor**. Cada categoria tem uma cor de fundo diferente.

Para bloquear o memorando para que outros não o possam ver, toque em  → **Bloquear**.

Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Para procurar um memorando, toque em .

Para alterar o modo de visualização, toque em .

Para eliminar memorandos, toque em .

Para ordenar os memorandos por data, toque em  → **Ordenar por**.

Para enviar o texto incluído em memorandos a outras pessoas, toque em  → **Partilhar texto via**.

Para enviar memorandos a outras pessoas, toque em  → **Partilhar via**.

Para imprimir memorandos através de uma ligação USB ou Wi-Fi, toque em  → **Imprimir**.

É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.

Para importar memorandos a partir do Google Docs, toque em  → **Importar**.

Para exportar memorandos para outras localizações de armazenamento, toque em  → **Exportar**.

Para alterar as definições de memorandos, toque em  → **Definições**.

Ver um memorando

Toque na miniatura do memorando para o abrir. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para ver mais memorandos.

Toque no memorando para o editar.

Toque em  e utilize o seguinte:

- **Eliminar:** eliminar o memorando.
- **Cor:** alterar a cor de fundo.
- **Bloquear:** bloquear o memorando para que outros não o possam ver.
- **Imprimir:** imprimir o memorando através de ligação USB ou Wi-Fi. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.
- **Partilhar texto via:** envie o texto no memorando para outras pessoas.
- **Partilhar via:** enviar o memorando a outras pessoas.

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.


Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em  e utilize um dos métodos seguintes:

- **Adicionar evento:** introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa:** introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.
- **Adicionar memorando:** criar um memorando escrito à mão para anexar à data.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

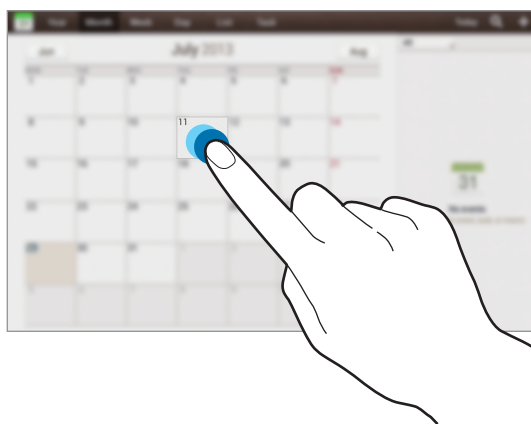

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexe um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em  junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Anexar uma imagem. Toque em **Imagens** e em seguida tire uma fotografia ou seleccione uma das imagens existentes.

Sincronizar com o Google Calendar

No ecrã de Aplicações, toque em **Definições** → **Google** em **Contas**, seleccione a conta Google e, de seguida, assinale **Sincronizar Agenda**. Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** →  → **Sincronizar**.

Para mostrar eventos ou tarefas sincronizados, toque em  → **Definições** → **Definições de visualização** → **Agendas** → **Visor**, seleccione a conta Google e, em seguida, toque em **OK**.

Alterar o tipo de agenda

Selecione um dos diferentes tipos de calendários, incluindo ano, mês, semana e outros. Um toque de beliscar pode ser utilizado para alterar o tipo de agenda. Por exemplo, belisque para alterar da vista de mês para a vista de ano da agenda, e afaste para alterar da vista de ano para a vista de mês da agenda.

Procurar eventos

Toque  e introduza a palavra-chave da procura.

Para visualizar os eventos para hoje, toque em **Hoje**.

Eliminar eventos

Selecione um evento e toque em  → **Eliminar**.

Partilhar eventos

Selecione um evento, toque em  → **Partilhar via** e selecione um método de partilha.


Polaris Office

Utilize esta aplicação para editar documentos em vários formatos, incluindo folhas de cálculo e apresentações.

Toque em **Polaris Office** no Ecrã de aplicações.



Consoante o tipo de ficheiro, é possível que algumas funções não estejam disponíveis.

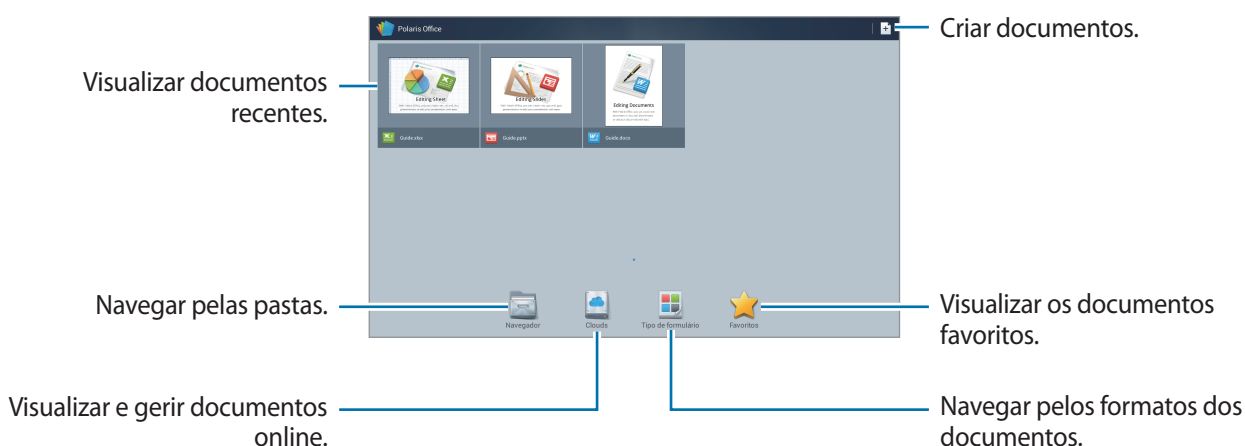

Criar documentos

Toque em  e selecione um tipo de documento.

Utilize a barra de ferramentas de edição na parte superior do ecrã para editar o documento.

Para concluir, toque em , introduza um nome para o ficheiro, selecione uma pasta para guardá-lo e toque em **Guardar**.

Ler documentos

Toque num ficheiro no ecrã de documentos recentes. Em alternativa, toque em **Navegador**, **Clouds**, **Tipo de formulário** ou em **Favoritos** e selecione o ficheiro que pretende abrir.

Para iniciar uma apresentação de slides, toque em .

Toque em  e utilize uma das funções seguintes:

Documentos

- **Guardar como:** guarde o documento com outro nome.
- **Exportação de PDF:** guarde o documento como ficheiro PDF.
- **Localizar e Substituir:** pesquise ou substitua texto.
- **Esquema de página:** altere a disposição das páginas.
- **Vista de largura completa:** visualize apenas o conteúdo do documento, sem margens.
- **Aumentar/diminuir o zoom:** altere o tamanho da visualização.
- **Texto de refluxo:** reorganize o texto para se ajustar ao ecrã.
- **Memorando ligado:** visualize comentários no documento.
- **TTS:** leia o documento através da funcionalidade de texto para voz.
- **Imprimir:** imprima o documento através de uma ligação USB ou Wi-Fi. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.

Apresentação

- **Guardar como:** guarde o documento com outro nome.
- **Exportação de PDF:** guarde o documento como ficheiro PDF.
- **Localizar e Substituir:** pesquise ou substitua texto.
- **Vista contínua:** visualize os slides de forma contínua.
- **Aumentar/diminuir o zoom:** altere o tamanho da visualização.
- **Imprimir:** imprima o documento através de uma ligação USB ou Wi-Fi. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.

Folha de cálculo

- **Guardar como:** guarde o documento com outro nome.
- **Localizar e Substituir:** pesquise ou substitua texto.
- **Folha protegida:** bloqueie a folha para que não possa ser editada por outras pessoas.
- **Congelar:** mantenha a linha selecionada no lugar.
- **Recalcular:** volte a calcular as funções da folha.
- **Ordenar:** ordene células de acordo com critérios específicos.
- **Filtro:** visualize células filtradas por critérios específicos.
- **Aumentar/diminuir o zoom:** altere o tamanho da visualização.
- **Imprimir:** imprima o documento através de uma ligação USB ou Wi-Fi. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.

Texto

- **Guardar como:** guarde o documento com outro nome.
- **TTS:** leia o documento através da funcionalidade de texto para voz.
- **Imprimir:** imprima o documento através de uma ligação USB ou Wi-Fi. É possível que algumas impressoras não sejam compatíveis com o dispositivo.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.

Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando iniciar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Start** para o activar. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**.


Para abrir um ficheiro no Dropbox, toque em  e seleccione um ficheiro.

Para abrir a lista de favoritos, toque em .

Alarme

Utilize esta aplicação para definir chamadas de ativação e alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarme** no Ecrã de aplicações.

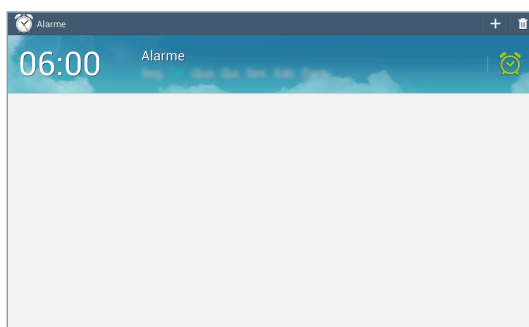

Activar ou desactivar este alarme.

Definir alarmes

Toque em , defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**.

- **Adiar:** defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente:** defina uma hora para que o alarme se desligue após a hora predefinida.

Parar alarmes

Arraste  para fora do círculo para parar o alarme. Arraste  para fora do círculo para repetir o alarme após um período de tempo específico.

Eliminar alarmes

Toque sem soltar no alarme e toque em **Eliminar**.

Relógio Mundial

Utilize esta aplicação para verificar a hora de muitas das maiores cidades do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** no Ecrã de aplicações.

Criar relógios

Toque em , introduza o nome de uma cidade ou selecione uma cidade na lista de cidades e toque em .

Para aplicar a hora de verão, toque sem soltar num relógio e toque em **Hora de Verão**.

Eliminar relógios

Toque sem soltar o relógio e toque em **Eliminar**.

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Para limpar o histórico, toque em  → **Limpar histórico**.

Para alterar o tamanho dos caracteres do histórico, toque em  → **Tamanho do texto**.

S Voice

Utilize esta aplicação para comandar por voz o dispositivo para marcar um número, enviar uma mensagem, escrever um memorando e mais.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Ou então, prima duas vezes na Tecla início.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Marcar o número do trabalho da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou efectuar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e introduza uma palavra-chave. Em alternativa, toque em , diga a palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas.

Se não forem obtidos resultados das aplicações, o motor de buscar surge, exibindo os resultados da procura.

Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em  → **Definições** → **Pesquisa no tablet** e assinale os itens a procurar.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de tráfego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em  → **Definições** → **Google Now**.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã. Seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgir.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Seleccione uma pasta para a abrir. Para voltar à pasta principal, toque em . Para voltar à directoria de início, toque em **Origem**.

Numa pasta, utilize uma das funções seguintes:

- **Procurar:** procurar ficheiros.
- **Miniatura:** altere o modo de visualização.
- **Criar pasta:** crie uma pasta.
- **Tempo:** ordene ficheiros ou pastas.

Assinale um ficheiro ou uma pasta para o/a seleccionar e utilize uma das funções seguintes:

- **Copiar:** copie ficheiros ou pastas para outra pasta.
- **Mover:** mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
- **Eliminar:** elimine ficheiros ou pastas.
- **Partilhar via:** envie ficheiros a outras pessoas.
-  → **Mudar nome:** renomear um ficheiro ou uma pasta.
-  → **Detalhes:** visualize os detalhes de ficheiros ou de pastas.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para ver os ficheiros transferidos da Internet, toque em **Transf. Internet**, de outra maneira, toque em **Outras transf.** para ver os ficheiros transferidos de outras aplicações, tais como **E-mail**.

Selecione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Ordenar os ficheiros por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Ordenar os ficheiros por data, toque em **Ordenar por data**.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Procure localizações introduzindo um endereço ou uma palavra-chave. Assim que a localização for encontrada, selecione-a para ver mais informações. Consulte a ajuda para mais informações.

Obter direcções para um destino

Toque em  para definir as localizações de partida e chegada e selecione um meio de viagem. O dispositivo mostra os percursos para chegar ao seu destino.

Local

Utilize esta aplicação para procurar restaurantes, bancos, paragens de autocarro e mais.

Toque em **Local** no Ecrã de aplicações.



Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma categoria de local e selecione um local da lista de resultados da procura.

- **Mapa:** assinale o local no mapa.
- **Direcções:** procure um itinerário para o local.
- **Ligar:** efectue uma chamada para o número de telefone do local.

Para adicionar uma categoria de local, toque em  → **Adicionar pesquisa** na lista de categorias, introduzir a palavra-chave para procurar no campo de texto.

Navegação

Utilize esta aplicação para procurar um itinerário para um destino.

Toque em **Navegação** no Ecrã de aplicações.



- Os mapas de navegação, a sua localização actual e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego e outros factores que possam afectar a sua condução. Respeite todos os avisos e regras enquanto conduz.
- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Especifique o destino utilizando vários métodos, tais como dizer ou introduzir o endereço do destino. Assim que encontrar um itinerário, siga as instruções no ecrã para viajar até ao destino.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou outros dispositivos de rede.

Para usar as opções, toque em .

- **Avançado:** edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS:** ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.
- **Ajuda:** aceda às informações de ajuda para Wi-Fi.

Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** →  → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.



Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi.

Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as utilizar. O que pode incorrer em taxas para transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** →  → **Avançado** e assinale a **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga directamente dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem que seja necessário um ponto de acesso.

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Visível durante:** defina a duração durante a qual o dispositivo fica visível.
- **Ficheiros recebidos:** visualize ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Ajuda:** aceda a informações de ajuda para Bluetooth.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis:** defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados:** introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em .

- **Dados em roaming:** defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2º plano:** defina o dispositivo para desativar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente:** activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações. Pode seleccionar quais as informações a sincronizar para cada conta em **Definições** → **Contas**.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** defina o dispositivo para mostrar a utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis:** selecione hotspots Wi-Fi para evitar que as aplicações que estão em execução em segundo plano utilizem os mesmos.

Mais definições

Personalize as definições para controlar as ligações com outros dispositivos ou redes.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

Redes móveis

- **Dados móveis:** defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming:** use o dispositivo para se ligar a outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN):** configure nomes de pontos de acesso (APN - Access Point Name).
- **Modo de rede:** seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede:** procura redes disponíveis e selecciona uma rede para roaming.

Ancoragem USB e PA Móvel

- **PA Móvel:** utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de rede móvel do dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB:** use a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth:** use a ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com outros dispositivos através de Bluetooth.
- **Ajuda:** saiba mais sobre ancoragem USB, Wi-Fi e Bluetooth.

VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).

Dispositivos próximos

- **Partilha de ficheiros:** ative a partilha de multimédia para permitir que outros dispositivos DLNA ativos possam aceder a ficheiros multimédia no seu dispositivo.
- **Conteúdos partilhados:** defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos:** veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos não autorizados:** veja a lista de dispositivos que não podem aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para:** seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Transf. a partir de outros disp.:** defina o dispositivo para aceitar carregamentos de outros dispositivos.

Kies via Wi-Fi

Ligue o dispositivo ao Samsung Kies através da rede Wi-Fi.

Modo de Bloqueio

Selecione quais as notificações que serão bloqueadas ou defina para permitir notificações de chamadas de contactos específicos, no Modo bloqueado.

Modo de condução

Active o modo de condução para definir o dispositivo para ler conteúdos em alta voz e especifique aplicações a utilizar durante o modo de condução.

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume:** ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Tons de toque:** seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Vibrações:** adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Notificações:** selecione um tom de toque para eventos, tais como novas mensagens e chamadas perdidas.
- **Vibrar ao tocar:** defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação:** defina o dispositivo para emitir sons quando tocar no teclado.
- **Sons de toque:** defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã tátil.
- **Som de bloqueio do ecrã:** defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã tátil.
- **Adapt Sound:** personalize o som para o ouvido que usa mais quando ouve música.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Fundo:**
 - **Ecrã principal:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial.
 - **Ecrã bloqueado:** seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
 - **Ecrãs principal e de bloqueio:** seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial e para o ecrã bloqueado.
- **Painel de notificações:** personalize os itens que surgem no painel de notificações.

- **Modo de ecrã:**
 - **Optimizar apresentação:** utilize este modo para otimizar o visor de acordo com as respetivas definições.
 - **Dinâmico:** utilize este modo para dar maior nitidez ao tom do visor.
 - **Padrão:** utilize este modo em ambientes normais.
 - **Filme:** utilize este modo em ambientes com pouca luz, como, por exemplo, numa sala escura.
- **Brilho:** defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Protecção de ecrã:** defina o dispositivo para iniciar uma protecção de ecrã quando o seu dispositivo estiver ligado a uma ancoragem ou a carregar.
- **Ecrã inteligente:**
 - **Suspensão inteligente:** defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
 - **Rotação inteligente:** defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.
- **Estilo do tipo de letra:** altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho do tipo de letra.
- **Aumentar a legibilidade:** torne o texto mais nítido para facilitar a leitura.
- **Duração da luz da tecla de toque:** defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.
- **Ver percentagem de bateria:** defina o dispositivo para exibir a bateria restante.

Memória

Veja a informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.



Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.



A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando atualizar o dispositivo.

Modo de economia de energia

Active o Modo de economia de energia e altere as definições do Modo de economia de energia.

- **Economia de energia da CPU:** defina o dispositivo para limitar alguma utilização de recursos do sistema.
- **Economia de energia do ecrã:** defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Aprender a utilizar o modo de Economia de energia:** saiba como reduzir o consumo de bateria.

Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Serviços de localização

Altere as definições para permissões de informação de localização.

- **Aceder à minha localização:** defina o dispositivo para permitir que as aplicações utilizem a sua informação de localização atual.
- **Utilizar satélites GPS:** defina o dispositivo para usar satélites GPS para encontrar a sua localização atual.
- **Utilizar redes sem fios:** defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou determinar a localização do seu dispositivo, em caso de perda ou roubo, através de Wi-Fi ou de redes móveis.
- **Os meus locais:** configure perfis que vão ser utilizados para localizações específicas ao utilizar as funcionalidades de GPS, Wi-Fi e Bluetooth para determinar a sua localização atual.

Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã:** active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As seguintes opções podem variar consoante a funcionalidade de bloqueio do ecrã seleccionada.
- **Vários widgets:** defina o dispositivo para permitir a utilização de widgets no ecrã bloqueado.
- **Widgets de bloqueio ecrã:** altere as definições do ecrã bloqueado. Estas definições são aplicadas apenas quando define a opção de passar o dedo para bloquear.
 - **Relógio ou msg pessoal:** defina o dispositivo para mostrar o relógio ou uma mensagem pessoal no ecrã bloqueado. As opções seguintes podem variar dependendo da sua selecção.

Para uma mensagem pessoal:

- **Editar mensagem pessoal:** edite a mensagem pessoal.

Para um relógio:

- **Relógio duplo:** defina o dispositivo para apresentar o relógio duplo.
- **Tamanho do relógio:** altere o tamanho do relógio.
- **Mostrar data:** defina o dispositivo para mostrar a data em conjunto com o relógio.
- **Info proprietário:** introduza a sua informação que será mostrada em conjunto com o relógio.
- **Atalhos:** defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Efeito de desbloqueio:** selecione um efeito para quando desbloqueia o ecrã.
- **Texto de ajuda:** defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Activar com o ecrã bloqueado:** defina o dispositivo para reconhecer o comando de activação quando o ecrã está bloqueado.
- **Def. comando de despertar:** defina um comando de ativação para iniciar **S Voice** ou para efetuar uma função específica.

Segurança

Alterar as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

- **Encriptar dispositivo:** defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.



Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo:** defina o dispositivo para encriptar ficheiros presentes no cartão de memória.



Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos:** defina o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para usar esta funcionalidade, deve iniciar sessão nas suas contas Google e Samsung.
 - **Adicionar conta:** adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
 - **Utilizar redes sem fios:** defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou determinar a localização do seu dispositivo, em caso de perda ou roubo, através de Wi-Fi ou de redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM:** ative ou desative a função "Localizar o meu telemóvel" que ajuda a localizar o dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Localizar o meu telemóvel:** aceda à página Web Localizar o meu telemóvel (findmymobile.samsung.com). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web Localizar o meu telemóvel.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
 - **Alterar PIN do SIM:** altere o PIN utilizado para aceder aos dados SIM ou USIM.

- **Tornar as palavras-passe visíveis:** por predefinição, o dispositivo oculta as palavras-passe por segurança. Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo:** veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores de dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** escolha instalar aplicações a partir de qualquer origem. No caso de não estar escolhido, só poderá transferir aplicações da **Play Store**.
- **Verificar aplicações:** defina a opção para permitir que o Google verifique se a aplicação poderá ser nociva antes de a instalar.
- **Credenciais fidedignas:** utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento:** instale certificados encriptados armazenados na unidade de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais:** elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

Idioma

Selecione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Selecione um teclado padrão para introdução de texto.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução de voz, toque em .

- **Esc. idiomas entrada:** seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.:** defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em .



As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Idioma introdução:** seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente:** active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Introdução contínua:** defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Controlo do cursor:** ative ou desative a função de navegação inteligente no teclado para mover o cursor deslocando-se no teclado.
- **Escrita manual:** personalize as definições do modo de escrita manual, tais como o tempo de reconhecimento, a espessura ou a cor da caneta.
- **Avançado:**
 - **Capitalização automática:** defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro carácter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
 - **Espaçamento automático:** ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
 - **Pontuação automática:** define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
 - **Pré-visualiz. caracteres:** defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada carácter que tocar.
 - **Som de toque nas teclas:** define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Ajuda:** aceda a informações de ajuda sobre como utilizar o teclado Samsung.
- **Repor definições:** reponha as definições do teclado Samsung.

Procura de voz

- **Idioma:** seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz:** defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofensivas:** oculte palavras ofensivas dos resultados da pesquisa de voz.
- **Auscultadores Bluetooth:** defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando estiver conectado ao dispositivo.

Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
- **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado de um exemplo.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados das aplicações no servidor da Google.
- **Cópia de segurança da conta:** configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente:** defina o dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no dispositivo.
- **Repor definições:** reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

Adicionar conta

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Controlo de voz

Defina o dispositivo para reconhecer os comandos de voz para controlar o dispositivo. Pode seleccionar as funcionalidades a controlar com os comandos de voz.



Se a opção **Vibrar ao tocar** estiver ativada, o dispositivo não conseguirá reconhecer os comandos de voz quando são recebidas chamadas.

Acessório

Alterar as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem:** defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio:** defina o dispositivo para utilizar o altifalante ancorado quando o dispositivo estiver ligado à ancoragem.
- **Saída de áudio:** seleccione um formato de saída de som para usar quando ligar o seu dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a data e hora.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Definir data:** defina a data actual manualmente.
- **Definir hora:** defina a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático:** defina o dispositivo para receber a informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário:** defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas:** exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccione um formato de data.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã:** defina a interface para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo:** defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe:** defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o Talkback.

- **Atender/terminar chamadas:**
 - **A tecla principal atende chamadas:** defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla Início.
 - **Atender chamadas tocando:** defina o dispositivo para atender uma chamada quando tocar duas vezes na tecla para aceitar chamadas.
 - **Controlo de voz:** defina o dispositivo para aceitar ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
 - **Tec. alim. termina cham.:** defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Mostrar atalho:** adicione um atalho da **Acessibilidade** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **Gerir a acessibilidade:** exporte ou importe as definições de acessibilidade para as partilhar com outros dispositivos.
- **TalkBack:** active o Talkback, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho de fonte:** altere o tamanho do tipo de letra.
- **Ampliação:** defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom através dos gestos do seu dedo.
- **Cores negativas:** inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajustamento da cor:** ajuste o esquema de cores para o ecrã quando o dispositivo determina que é daltónico ou que está a ter dificuldade na leitura de conteúdos.
- **Atalho de acessibilidade:** defina o dispositivo para ativar a funcionalidade Talkback quando premir sem soltar a Tecla de ligar/desligar e, em seguida, tocar sem soltar no ecrã com dois dedos.
- **Opções de texto para voz:**
 - **Motor TTS preferido:** seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em .
 - **Velocidade da fala:** seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
 - **Ouvir um exemplo:** ouça o texto falado de um exemplo.

- **Melhorar a acessibilidade web:** defina as aplicações para instalarem scripts da web para tornar o seu conteúdo web mais acessível.
- **Equilíbrio de som:** ajuste o equilíbrio do som quando usar um auricular duplo.
- **Áudio mono:** active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons:** silencie todos os sons do dispositivo.
- **Menu do assistente:** defina o dispositivo para mostrar o ícone do atalho de assistência que ajuda a aceder a funções suportadas por teclas externas ou funcionalidades no painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
- **Atraso de tocar sem largar:** defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar no ecrã.
- **Controlo de interacção:** defina uma área do ecrã para ser excluída dos comandos tácteis.

Acerca do dispositivo

Aceda a informação sobre o dispositivo e actualize o software do dispositivo.

Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar definições para algumas funcionalidades fornecidas pelo Google.

Toque em **Definições Google** no Ecrã de aplicações.

Aplicações opcionais

Antes de poder utilizar as aplicações em baixo, tem de as transferir.



Algumas das aplicações listadas podem ter sido pré-carregadas ou podem não estar disponíveis, dependendo da região ou da operadora.

- Álbum de Histórias
- Learning Hub

No Ecrã Inicial ou no ecrã Aplicações, toque no ícone de uma aplicação e siga as instruções no ecrã para a transferir.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que os dispositivos reconheçam os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs tácteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de assistência técnica Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por mais de 9 segundos. O dispositivo reinicia automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

Não é possível receber chamadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir dos contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os dois contactos dourados com um pano macio e limpo e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria já não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o computador possui os controladores apropriados instalados e actualizados.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou superior.

Existe um pequeno orifício em volta do exterior da caixa do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabricação e poderá haver um ligeiro desgaste ou peças poderão vibrar.
- Com o tempo, a fricção entre as partes pode causar uma ligeira expansão deste orifício.

Algum do conteúdo pode diferir, dependendo da região, operadora ou versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

